REISS

KULLANMA KILAVUZU



RS-D240.4

4 KANAL D SINIF AMPLİFİKATÖR

Lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okumadan cihazınızı kullanmayınız.

Değerli Müşterimiz,
Öncelikle kalitenin öncüsü olan **REISS AUDIO** markalı cihazımızı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan cihazınızın size en iyi verimi sunabilmesi için,
bu kılavuzun tamamını cihazınızı kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.

www.**reissaudio**.com.tr

BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

SADECE YETKİLİ TEKNİK KİŞİLER TARAFINDAN ARKA KAPAK AÇILABİLİR.

CİHAZIN GARANTİSİ ARKA KAPAĞI AÇILMAMIŞ CİHAZLAR İÇİN GEÇERLİDİR.

YANGIN TEHLİKESİNİ VE TEHLİKELİ ŞOKU ÖNLEMEK İÇİN CİHAZI NEME VEYA YAĞMURA MARUZ BIRAKMAYINIZ.

CİHAZ ÇALIŞIR DURUMDA İKEN NEMLİ BEZLE SİLMEYİNİZ.

Bakım

Cihazı yumuşak bir bez ile siliniz.	Cihazı alkol, benzin veya kimyasal içerikli temizlik maddeleri ile silmeyiniz.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Cihaz orijinal ambalajında taşınmalıdır.
Düşürülmemeli, sudan ve aşırı nemli ortamdan uzak tutulmalıdır.

KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA ZARARLI OLABİLECEK DURUMLAR

CİHAZIN İÇERİSİNDE İNSANLAR İÇİN TEHLİKELİ OLABİLECEK ELEKTRİK ŞOKU RİSKİNE SAHİP ‘TEHLİKELİ VOLTAJ MEVCUT OLABİLİR.


KESİNLİKLE ARKA KAPAĞI AÇMAYINIZ. AKSİ HALDE BU DURUM İNSANLAR İÇİN TEHLİKELİ OLABİLİR VE CİHAZIN ÇALIŞMASINDA CİDDİ PROBLEMLER DOĞURABİLİR


KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Cihazı sıcak zeminlere koymayınız
2- Cihazı temizlemeden önce fişini çıkarınız
3- Kablo veya cihazın hasar görmesi durumunda cihazı kullanmayınız
4- Cihaz ve kabloyu sudan ve nemden koruyunuz

MONTAJ


REISS AUDIO amfiler benzer güçteki amfilere oranla % 60 oranında daha küçük ebattadır. Bu nedenle az yer kaplar ve montajı kolaydır. Amfi montajı için hava şartlarından etkilenmeyecek uygun bir yer seçiniz. Amfi ısındığından dolayı
montaj edilecek yer havalandırılabilen ortam olmalıdır. Güç kayıplarını en aza indirebilmek için kablo bağlantıları mümkün olduğunca kısa olmalıdır. Güvenlik amaçlı olarak tüm hoparlör ve güç kablolarını kablo kanalından geçiriniz. Kabloların zarar görmemesi için keskin metal uçlara temas etmemesine özen gösteriniz. Kabloları, kontak kablolardan mümkün oldukça uzak döşeyiniz. Akünün artı kısmına 30 cm geçmeyecek uzaklıkta bir sigorta ekleyiniz.

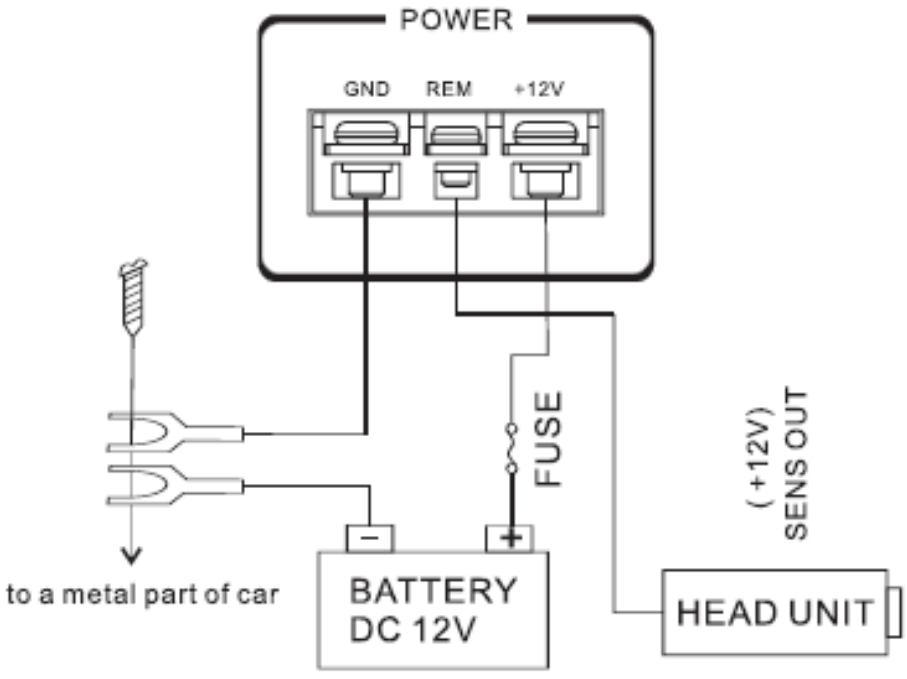

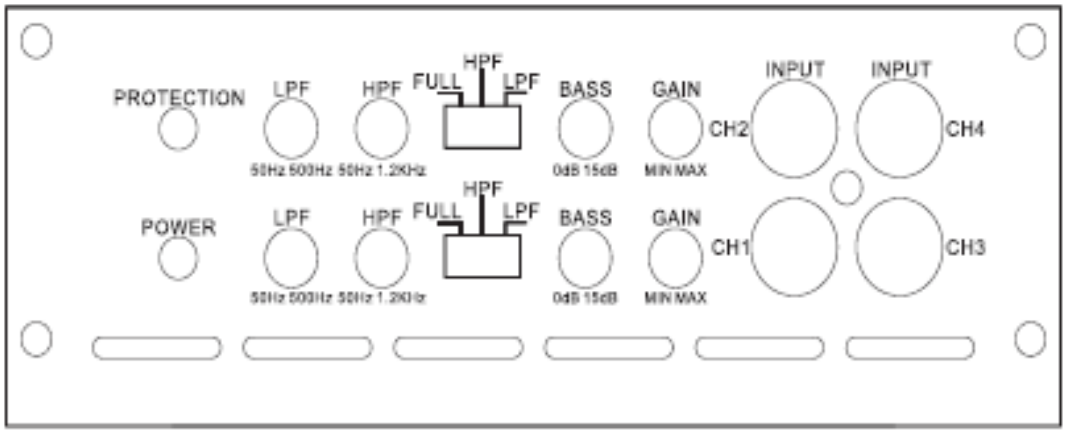


- 4 Kanal amfi
- Bass boost ayarı
- Düşük seviye girişi
- MOSFET güç kaynağı
- HPF ayarı
- Termal koruma
- Kısa devre koruma
- Kumanda açma/kapama
- LED Güç ve koruma göstergesi
- LPF ayarı

STEREO MOD

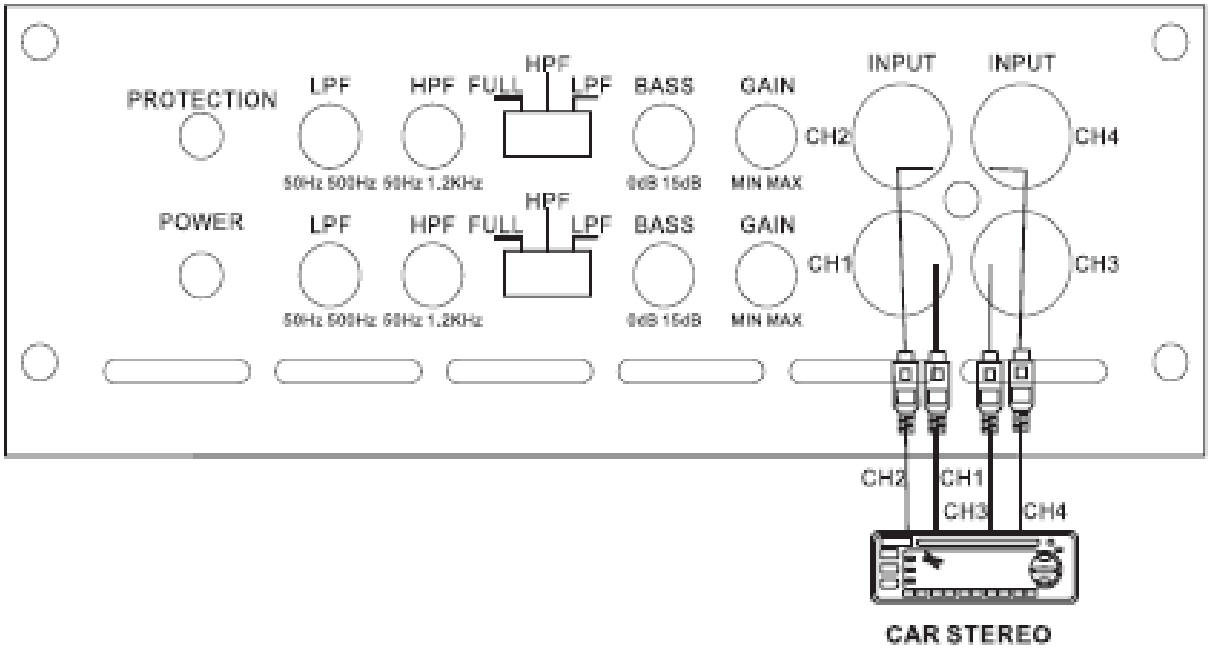

HOPARLÖR BAĞLANTISI

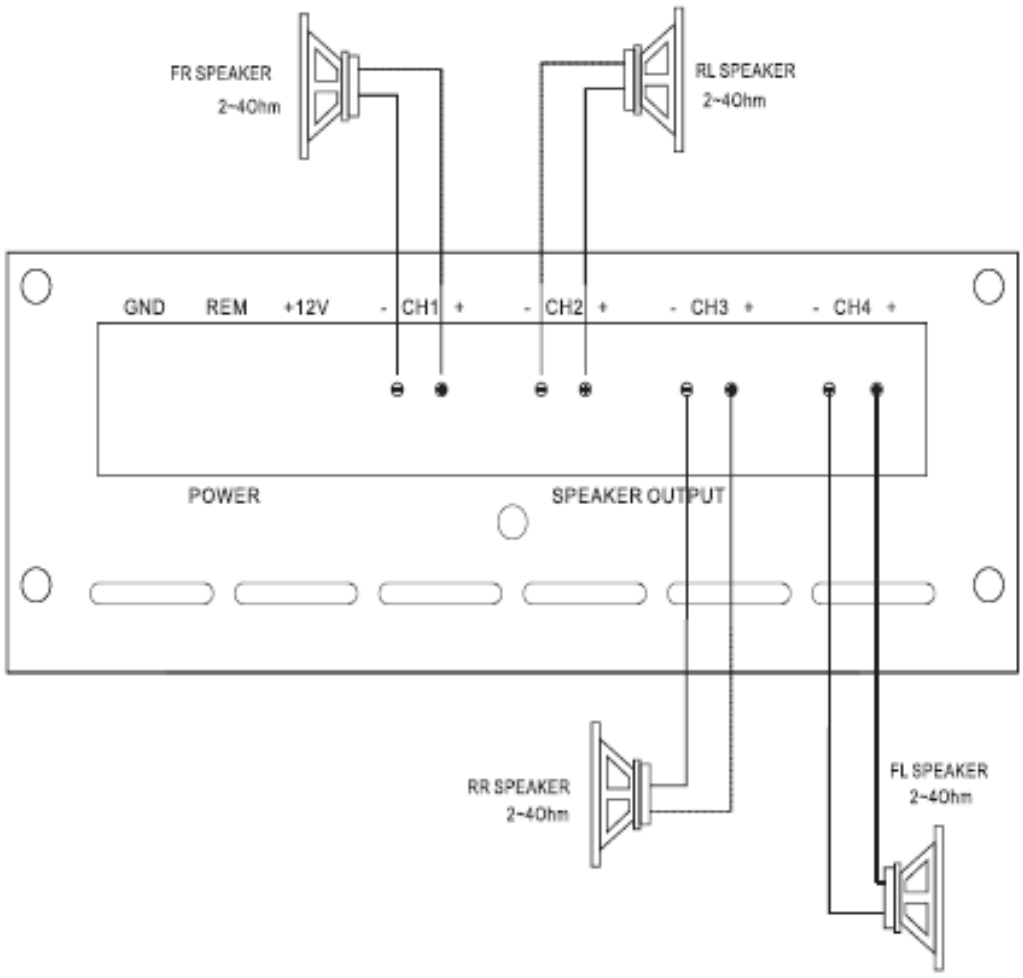

PROFOSYONEL TAVİSYELER

Montaj setinde farklı kalınlıklarda güç kabloları var ise en kalınını seçiniz. Amfi terminalleri AWG 4 kablosuna uyumludur. Daha iyi performans için AWG4=21mm kablo kullanabilirsiniz. Pozitif kablo ve topraklama kablosu aynı ebatta olmalıdır. Kablo yangınından korunmak için güç kablo değerinin, sigorta değerinden yüksek olmamasına dikkat ediniz.

DOĞRU AKIM BESLEME

Farklı kablo ebatları için maximum ana sigorta değerleri

6 mm	(9 AWG) :	25A	10 mm	(7 AWG) :	40A
16 mm	(5 AWG) :	60A	21 mm	(4 AWG) :	100A
33 mm	(2 AWG) :	150A	42 mm	(1 AWG) :	200A

KARŞILAŞABİLECEĞİNİZ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Amplifikatör çalışmıyor

1. Multi meter kullanarak güç kablosu, topraklama ve kumanda bağlantısını kontrol edin.
2. Akü terminal bağlantılarını kontrol edin
3. Sigorta veya devre kesiciyi kontrol edin. Sigorta arızası devam ediyor ise kabloda kısa devre kontrolü yapın.
4. Amfi koruma sigortalarını kontrol edin. Yanmış olan sigortaları aynı değerde yenisi ile değiştirin.
5. Kısa devre sorunu devam ediyor ise yetkili REISS AUDIO servisine başvurunuz.
6. Amfinin çalışması için 9-15 volt gereklidir, multimetre ile kontrol edin.

Düşük seste amfi koruma sigortası yanıyor

Bir veya iki hoparlör kablosunda kısa devre var. Multi metre ile yalıtım kontrolü yapın. Topraklama bağlantısı yapılmış olmalı.

10-30 dakika sonra amfi kapanıyor

Yapılması gerekenler;

1.Anfinin yerini havalandırmanın daha iyi olduğu yere taşıyın.
2.Cihazı soğutmak için bir veya iki fan takın.
3.İzin verilenin üzerinde direnç yükü nedeni ile de aşırı ısınma olabilir.

Bir veya iki hoparlörden ses gelmiyor

Yapılması gerekenler

1.Balans ayarını kontrol edin
2.Fader ayarını kontrol edin
3.Anfi ve ana cihaz bağlantı kablolarını kontrol edin
4.Hoparlör kablo ve bağlantılarını kontrol edin
5.Sağ ve sol hoparlör bağlantılarının yerini değiştirip sorunun diğer hoparlörde de devam edip etmediğini kontrol edin

Sorun hala devam ediyor ise hoparlör veya amfide sorun var yetkili servise başvurun.

REISS

KULLANMA KILAVUZU

TEKNİK ÖZELLİKLER		
Model	:	RS-D240.4
SINIF	:	D
KANAL SAYISI	:	4
Frekans tepkisi:	:	20HZ-20KHZ
2 Ohm RMS GÜÇ	:	4x85w
4 Ohm RMS GÜÇ	:	4x60w
4 Ohm RMS KÖPRÜDE GÜÇ	:	2x130w
Low Pass Filter	:	50-250Hz
High Pass Filter	:	50-1.2KHz
SİGORTA	:	40Ax3
SİNYAL GÜRÜLTÜ ORANI	:	90dB

RS-D240.4
4 KANAL D SINIF AMPLİFİKATÖR

İTHALATÇI FİRMA & SERVİS BİLGİLERİ

REİS ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Mahmutbey Mah. Küçük Halkalı Cad.No:9 Bağcılar-İstanbul

Tel:0212-447 02 02 - 659 07 22

www.reissaudio.com.tr